







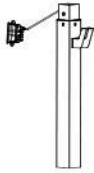
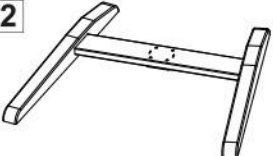
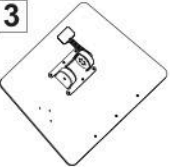
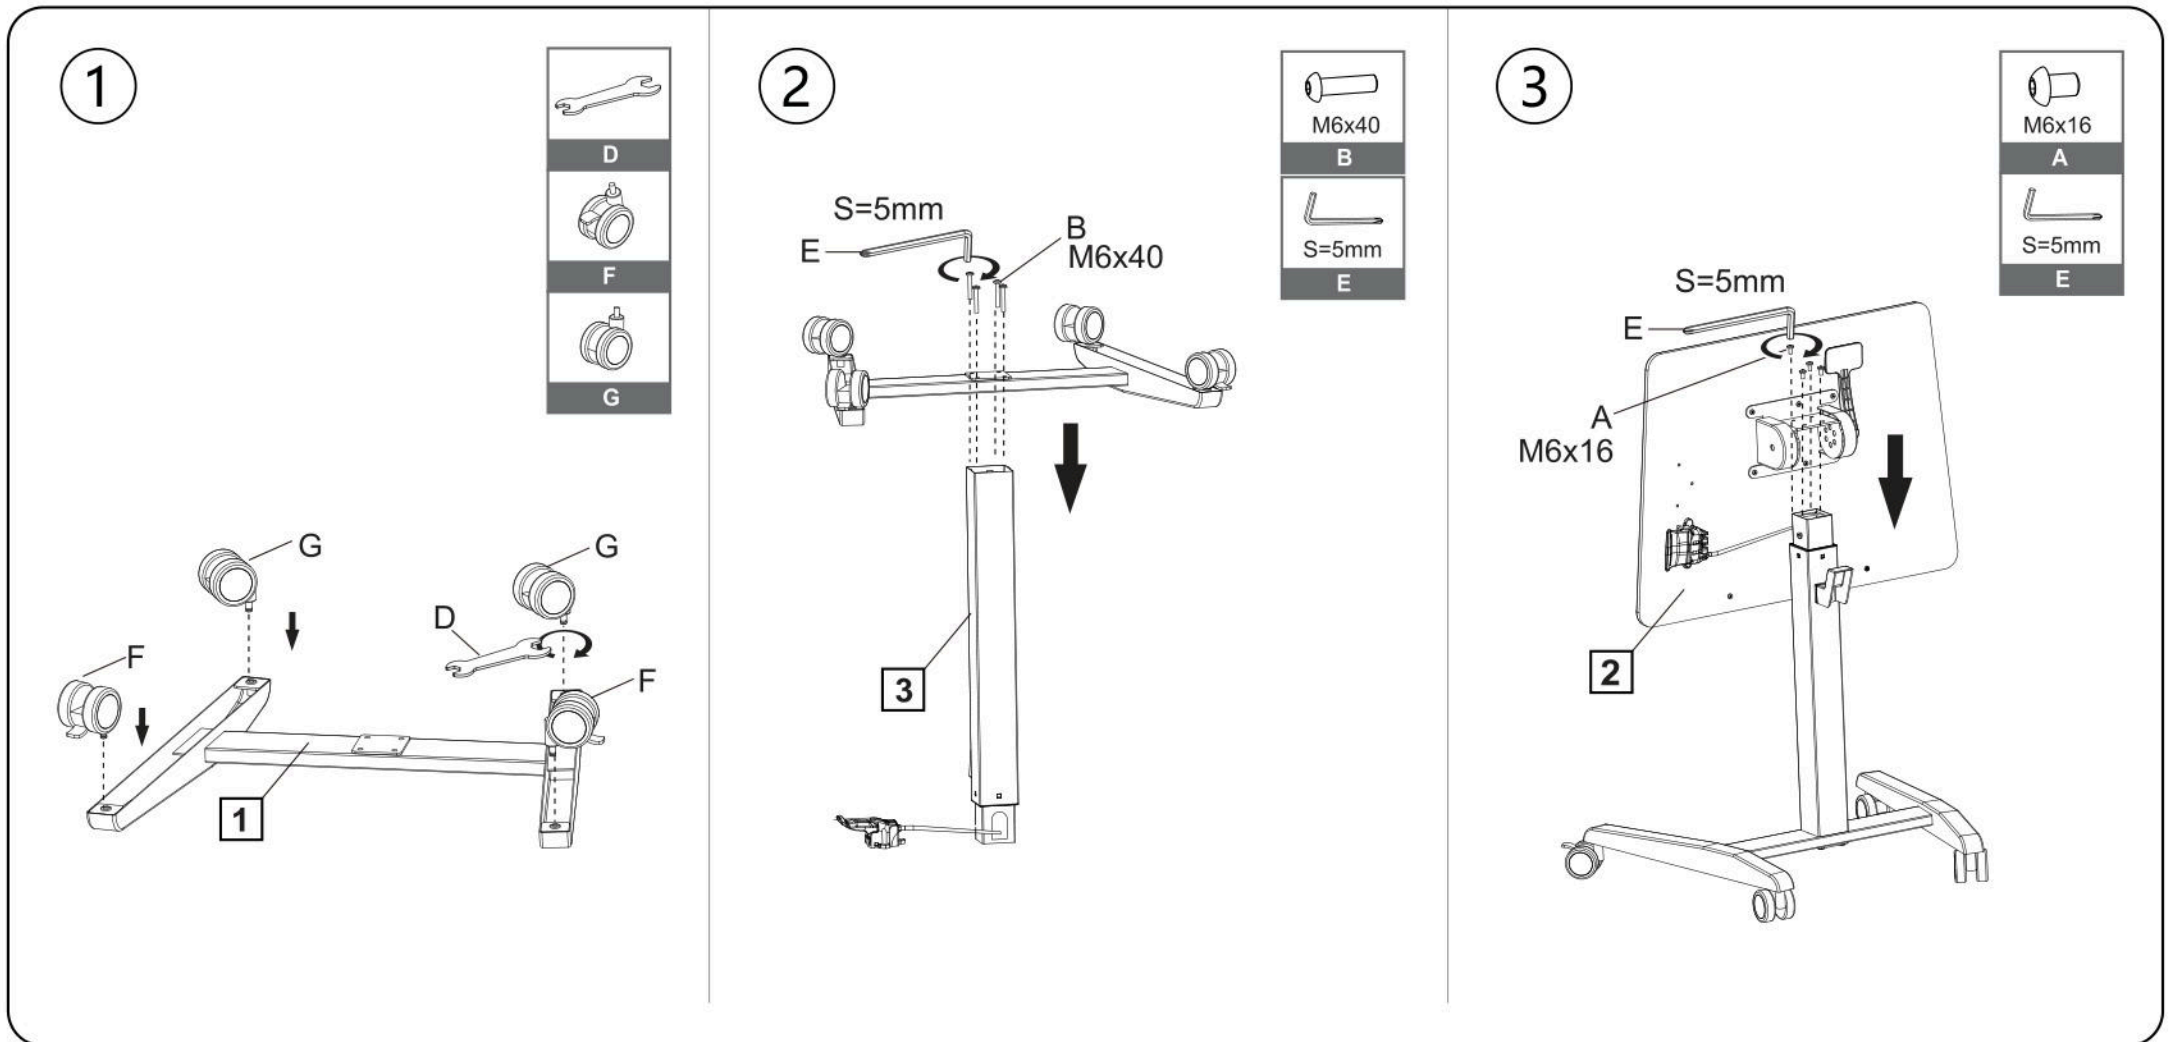
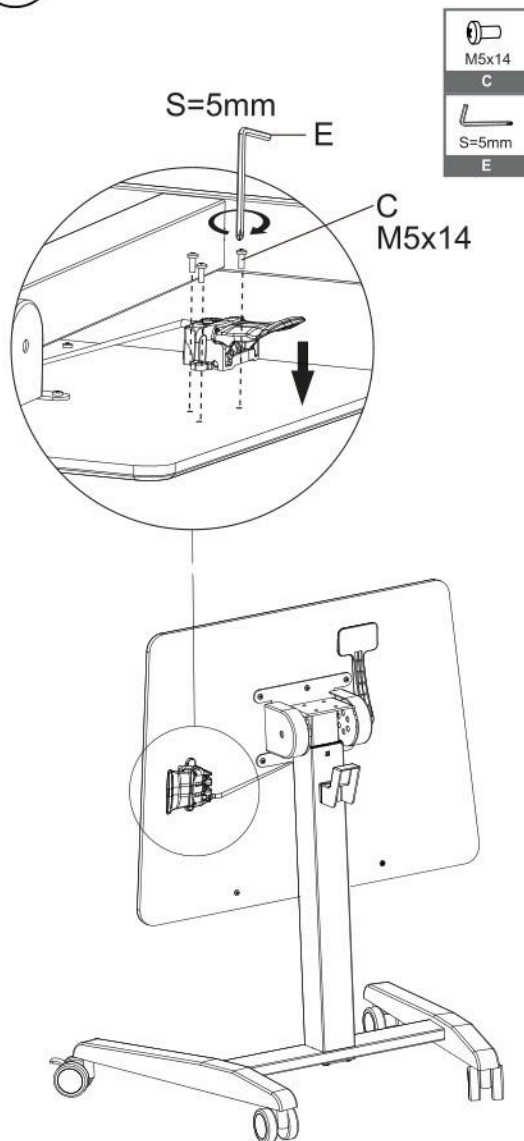



A  M6x16 x4	B  M6x40 x4	C  M5x14 x3	D  x1	E  S=5mm x1	F  x2	G  x2	H  x1	1 	2 	3 
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

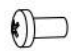

4




5

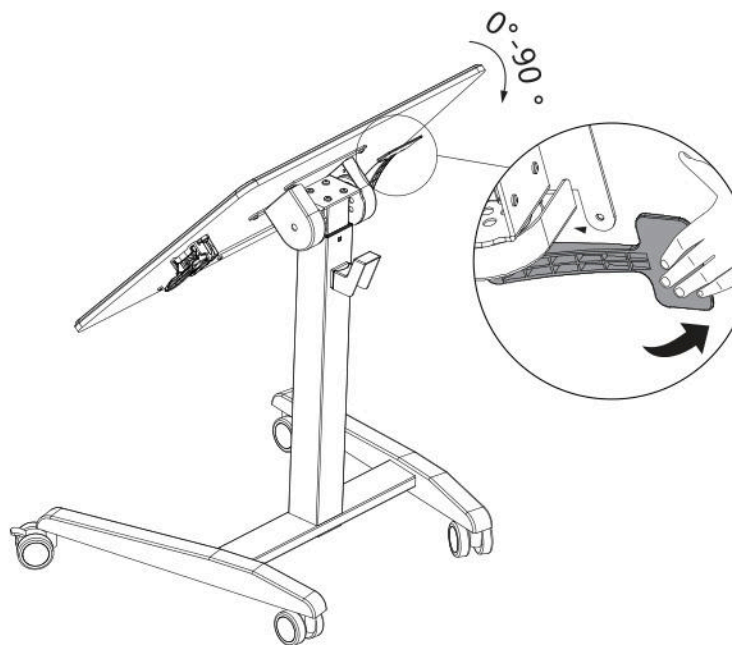

- PL Naciśnij uchwyt, aby obrócić pulpit stołu w zakresie 0°~90°.
 EN Press the handle to turn the table desktop from 0°~90°.
 DE Drücken Sie den Griff, um die Tischplatte von 0°~90° zu drehen.
 RU Нажмите на ручку, чтобы повернуть рабочий стол на угол 0°~90°.
 RO Apăsăți mânerul pentru a roti biroul de masă de la 0°~90°.
 LT Paspaukite rankenėlę, kad pasuktumėte stalo stalviršį 0°~90° kampu.
 CZ Stisknutím rukovjeti otočíte stolní desku v rozsahu 0° ~ 90°.
 SK Stlačením rukoväte otočíte pracovnú plochu stola v rozsahu 0°~90°
 HU Nyomja meg a fogantyút az asztali asztal elfordításához 0°~90° között.
 BG Натиснете дръжката, за да завъртите плота на масата от 0°~90°
 FR Appuyez sur la poignée pour faire pivoter le plateau de 0°~90°.
 IT Premere la maniglia per ruotare il tavolo da 0°~90°.
 ES Presione la manivela para girar el tablero de la mesa de 0°~90°.

6

- PL Wciśnij i przytrzymaj przycisk przy podwyższaniu lub obniżaniu blatu.
 EN Press and hold the button while raising or lowering the tabletop.
 DE Halten Sie die Taste beim Anheben oder Absenken des Verdeckes gedrückt.
 RU Нажмите и удерживайте кнопку при поднятии или опускании верхней части.
 RO Apăsăți și mențineți apăsat butonul atunci când ridicați sau coborâți partea superioară.
 LT Paspaukite ir palaikykite mygtuką, kai pakeliate arba nuleidžiate viršų.
 CZ Stiskněte a podržte tlačítko při zvedání nebo spouštění horní části.
 SK Pri zdvíhaní alebo spúšťaní hornej časti stlačte a podržte tlačidlo.
 HU Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amikor felemeli vagy leereszti a tetejét.
 BG Натиснете и задръжте бутона, когато повдигате или спускате горната част.
 FR Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé lorsque vous relevez ou abaissez le couvercle.
 IT Tenere premuto il pulsante quando si solleva o si abbassa la parte superiore del tavolo.
 ES Mantenga pulsado el botón cuando suba o baje la parte superior.

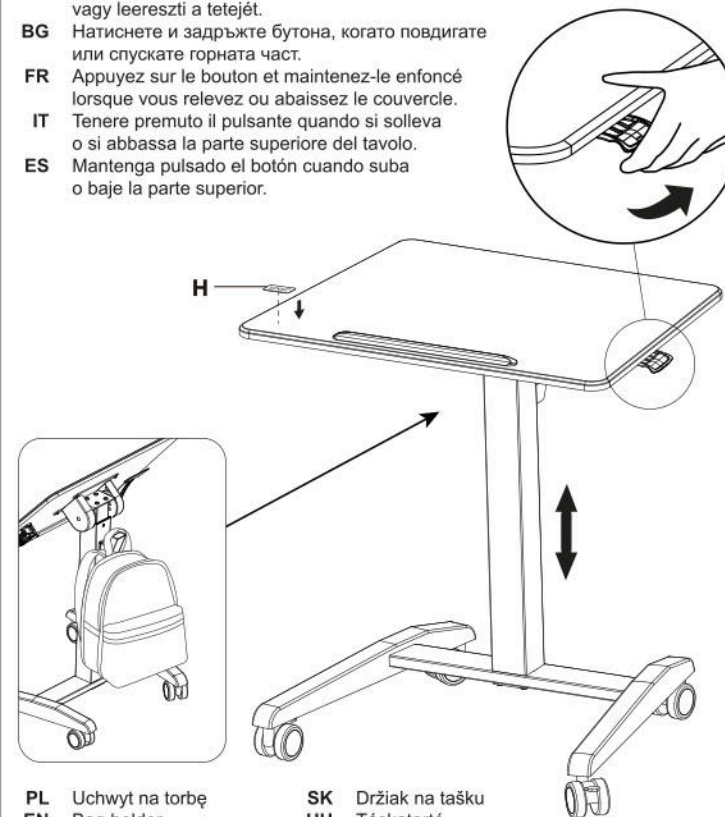

- PL Uchwyt na torbę
 EN Bag holder
 DE Taschenhalter
 RU держатель сумки
 RO Suport pentru geantă
 LT Krepšelio laikiklis
 CZ Držák na tašku
- SK Držiak na tašku
 HU Táskatartó
 BG Държач за чанти
 FR Porte-sac
 IT Portaborse
 ES Portabolsas